

シニアカー  
株式会社オートパートナー  
当店で

試乗  
できます

クルマを卒業  
運転免許  
返納しても  
乗れます!



手軽に操作できます

アクセルレバーひとつで、  
発信と停止が  
できます。

歩道を通行できます

運転免許は不要で、  
道路交通法では  
歩行者として扱われます。

電気で動きます

セニアカーは電気で動きます。  
走行音は静かで排気ガス  
を出すこともありません。

操作  
パネル



# セニアカー 手軽に操作できます

セニアカーは、買い物や散歩など日常の移動手段としてご利用いただける「ハンドル形電動車いす」です。動くスピードは、最高で時速6kmと早足の速さとはほぼ同じ。充電した電気を使いモーターで動くため、音も静か。まるで歩くように外出を楽しむことができます。セニアカーは、道路交通法では歩行者として扱われます。歩道を通り、歩道のない道路では右側を通行、道路の横断は横断歩道を利用するなど歩行者の交通ルールを守ってお使いください。

## 電源を入れます



鍵を差し込んで右にひねり、「入」にすると、電源が入ります。

## 前・後進はスイッチで切り替え



前後進切替えスイッチを使ってバックすることもできます。前に進む場合は切替えスイッチを「前」に、バックする場合は切替えスイッチを「後」に切り替えます。

※後進時の最高速度は時速2kmです。

## サスペンション




前後輪両方にサスペンションを装備しソフトな乗り心地です。

## パンクレスタイヤ



空気が入っていない、パンクの心配がないタイヤです。

## 発進と停止の操作はレバーひとつ

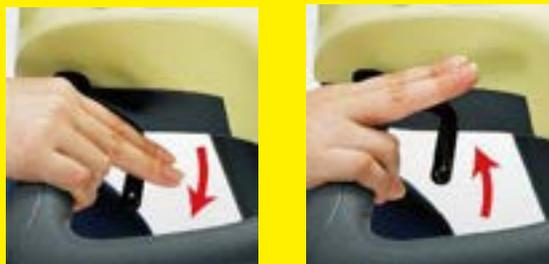

押し下げると動き出す 放すとブレーキがかかる  
ハンドル内側のアクセルレバーを押し下げると動き出します。手を放すと、アクセルレバーが元の位置に戻り自動でブレーキがかかり止まります。アクセルレバーひとつで、アクセルとブレーキの操作ができます。

## 障害物検知サポート



障害物検知サポートは、正対する壁や太いポールなどの前方の障害物を障害物センサーが検知すると、運転者に警告し、車両を減速させることで、安全運転をサポートする機能です。

## 曲がる時は自動で減速



時速4.5kmを超える速度で走行している場合、ハンドルを切った角度に応じて自動的に時速4.5kmまで減速します。

## ダイヤルで最高速度を設定



最高速度はハンドルの中央部にあるダイヤルを使い、時速の設定ができます。押し下げる角度でも速度の調整ができます。ひとつで、アクセルとブレーキの操作ができます。

## 電気で動きます



セニアカーは電気で動きます。走行音は静かで排気ガスを出すこともありません。バッテリーへの充電方法は、格納されている充電コードを、ご家庭の100Vコンセントに差し込みます。

## お問い合わせ先

株式会社オートパートナー

〒492-8006

愛知県稲沢市赤池真崎町28番地1

TEL 0587-58-6287

